

施工要領

蛍-Ⅱ アンカー施工


必要工具など	詳細	数量	単位
※削孔用具	チョーク、ハンマードリル、ブロワー等	1	式
※アンカー固定用具	スパナ・ハンマー	1	式
アンカー固定工具	【専用アンカー用】専用レンチ (別売り)	1	本

※の部分は事前に現場にて設置個所の調査をして必要工具を判断してください。


納入時は放電しています。十分に充電しないと発光しません。

アンカー施工

使用アンカー(付属品): 蛍専用アンカー
穿孔径: 11mm 穿孔深さ: 35mm以上 孔数: 2ヶ所

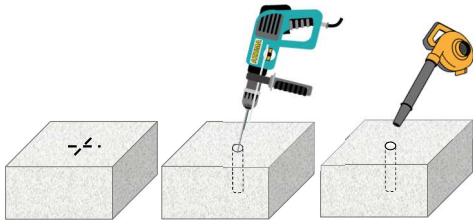

位置を確認してマーキング後、ドリルで削孔し、ブロワーで砂塵を取り除いてください。

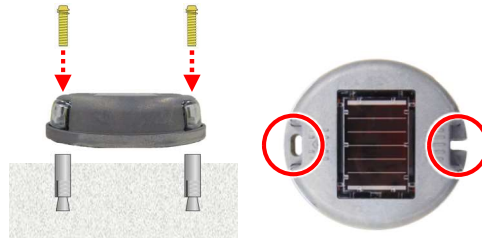

あけた穴にアンカー本体部を差し込み、本体を挟んでアンカーねじ部を入れてください。



専用レンチでナットを締め込み、固定してください。

注意事項

※必ず付属品のアンカーボルトを使用してください。

※アンカーボルトを締め付ける際は、別売の専用レンチを使用し、手締めにて施工してください。
強く締めすぎると本体破損の原因となりますのでご注意ください。

施工要領 蛍-Ⅱ 接着剤施工

必要工具など	詳細	数量	単位
接着剤 (別売*1)	TボンドAZM1000 (主剤・硬化剤)	1	式
攪拌用具	攪拌用容器、金ベラ	各1	個

(*1) は、1セットで20基ほど施工可能です。

***納入時は放電しています。十分に充電しないと発光しません。**

接着剤準備(TボンドAZM) *使用上の注意を守って施工してください。

主剤・硬化剤を入れ、均一になるまで攪拌してください。



徐々に硬化しますので、可使時間内に使用してください。



接着剤塗布

裏面に接着剤を塗布してください。
(目安:1基/約100g)



接地面に押し付けて十分に乾かしてください。

