

# 施工要領

# アレッドアイ コンクリート建込式

必要工具など	詳細	数量	単位
※掘削用具	カッター、掘削機、スコップ、転圧機等	1	式
※コンクリート打設用具	スコップ、ヘラ、水平器、型枠類	1	式
※コンクリート生成用具	コンクリートシャベル（角スコ）、練りグワ、トロ舟、バケツ、防水シートなど	1	式
ネジ締付工具	【頭部締付M6六角穴付きねじ用】六角レンチ（付属品）	1	本

※の部分は事前に現場にて設置個所の調査をして必要工具を判断してください。

## 掘削

※注意 掘削寸法は、埋設物によって異なります。

【コンクリート建込用】

掘削工具で掘削してください。



## 支柱の建て込み


※基礎サイズは、製品や支柱によって異なります。

【コンクリート建込用】

- 掘削した場所にコンクリートを打設し、支柱を建ててください。
- 支柱は路面に対し、垂直に建込してください。

※コンクリートの打設は中に空気が入らないよう木の棒で突きながら少しずつ流し込むか、バイブレーターを使用して均一にさせてください。

※コンクリートが固まるまで支柱は動かさないようバリケード等で保護してください。

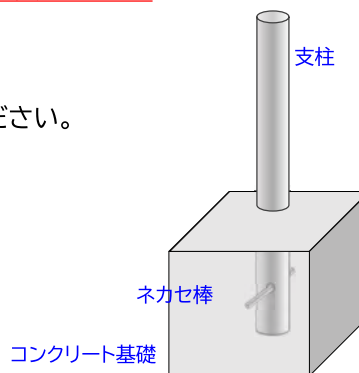

## 頭部の取り付け

※納入時は放電しています。  
十分に充電しないと発光しません。

※ビスは裏側2か所です。

- 発光部の向きを合わせて、支柱（または金具）にかぶせてください。



- 六角レンチでビスをまわし、支柱（または金具）と固定してください。

