

# 施工要領

# アレッドサニー 土中・コンクリート建込式

必要工具など	詳細	数量	単位
※掘削用具	カッター、掘削機、スコップ、転圧機等	1	式
※コンクリート打設用具	スコップ、ヘラ、水平器、型枠類	1	式
※コンクリート生成用具	コンクリートシャベル（角スコ）、練りグワ、トロ舟、バケツ、防水シートなど	1	式
ボルト取付工具	【頭部締付M6ボルト用】スパナ・ラチェットレンチ	1	式

※の部分は事前に現場にて設置個所の調査をして必要工具を判断してください。

## 掘削

**\*注意** 掘削寸法は、埋設物によって異なります。

### 【土中建込用】

掘削工具で掘削してください。



### 【コンクリート建込用】


掘削工具で掘削してください。



## 支柱の建て込み

**【土中建込用】** \*埋め込み寸法は、製品や支柱によって異なります。


- ①付属のネカセ棒を、支柱下部の貫通穴に通してください。
- ②地表面に対して、垂直に支柱を埋め建ててください。

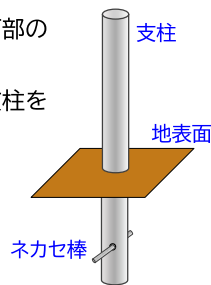

**【コンクリート建込用】** \*基礎サイズは、製品や支柱によって異なります。

- ①掘削した場所にコンクリートを打設し、支柱を建ててください。
- ②支柱は路面に対し、垂直に建込してください。

\*コンクリートの打設は中に空気が入らないよう木の棒で突きながら少しずつ流し込むか、パイプレーターを使用して均一にさせてください。  
\*コンクリートが固まるまで支柱は動かさないようバリケード等で保護してください。

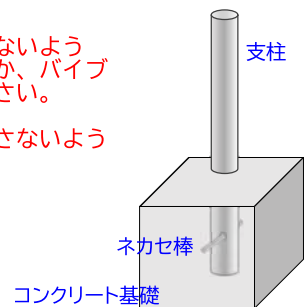

## 頭部の取り付け **\*納入時は放電しています。十分に充電しないと発光しません。**

Sバンドを本体に取付けてください。



支柱に挟んでください。



ボルトで締めこんでください。

