

# 施工要領

# スワライトトライアングル TAD-6シリーズ

必要工具など	詳細	数量	単位
※掘削用具	カッター、掘削機、スコップ、転圧機等	1	式
※コンクリート打設用具	スコップ、ヘラ、水平器、型枠類	1	式
※コンクリート生成用具	コンクリートシャベル（角スコ）、練りグワ、トロ舟、バケツ、防水シートなど	1	式
ボルト取付工具	【Uバンド締付M10ボルト用】スパナ・ラチェットレンチ	1	式
ネジ締付工具 *両面の場合のみ	【M5プラスネジ用】プラスドライバー	1	本

※の部分は事前に現場にて設置個所の調査をして必要工具を判断してください。

## 掘削

\*注意 掘削寸法は、基礎サイズによって異なります。

【コンクリート建込用】

掘削工具で掘削してください。



## 支柱の建て込み


\*基礎サイズは、製品や支柱によって異なります。

【コンクリート建込用】

- ①掘削した場所にコンクリートを打設し、支柱を建ててください。
- ②支柱は路面に対し、垂直に建込してください。

\*コンクリートの打設は中に空気が入らないよう木の棒で突きながら少しずつ流し込むか、バイブレーターを使用して均一にさせてください。

\*コンクリートが固まるまで支柱は動かさないようバリケード等で保護してください。

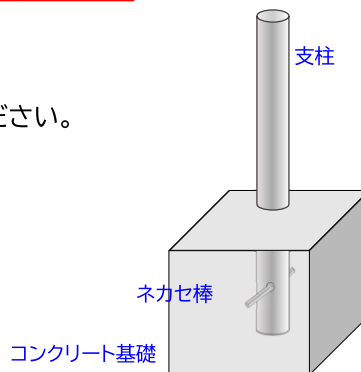


## 本体の取り付け

片面の場合



2か所をUバンドで支柱をはさんで、本体の向きを確認して、ボルトで固定してください。

両面の場合

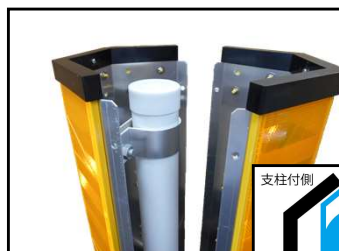

片面取付後、もう片方を内側にはめてください。



両側のネジ(全4か所)を締めて、固定してください。